

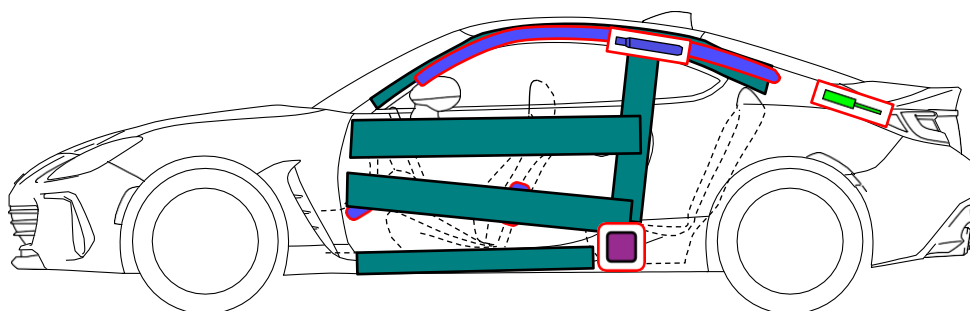
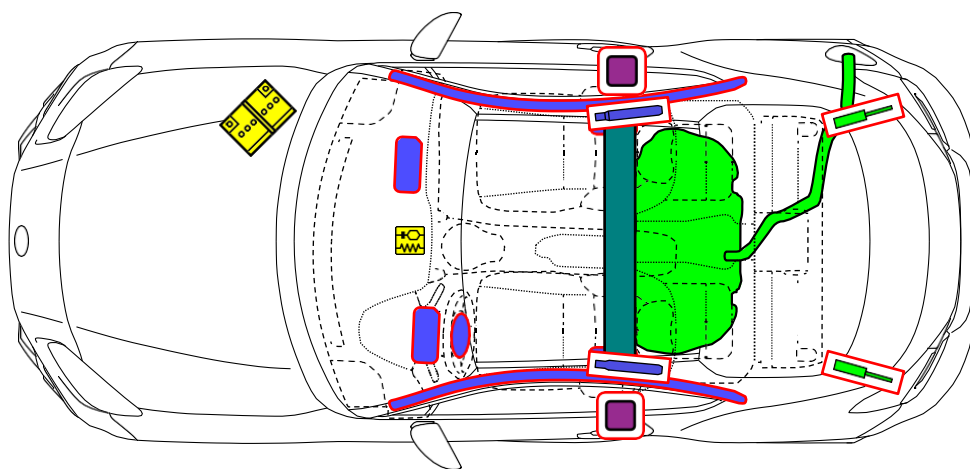


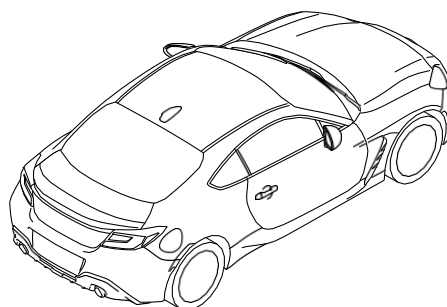

# SUBARU

## SUBARU BRZ


2 drzwi Coupé  
2022-

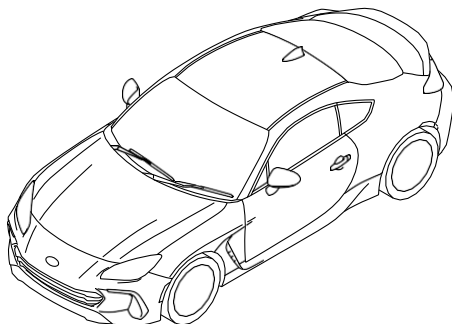

|                                                                                    |                                       |                                                                                     |                               |                                                                                     |                              |                                                                                      |                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|  | Poduszka powietrzna                   |  | Napełniacz gazu inflator      |  | Napinacz pasa bezpieczeństwa |  | Jednostka sterująca SRS |  |  |
|  | Sprężyna gazowa /<br>Wstępnie napięta |  | Strefa wysokiej wytrzymałości |  | Akumulator niskonapięciowy   |  | Zbiornik paliwa         |  |  |
|                                                                                    |                                       |                                                                                     |                               |                                                                                     |                              |                                                                                      |                         |  |  |
|                                                                                    |                                       |                                                                                     |                               |                                                                                     |                              |                                                                                      |                         |  |  |
| Nr inwentarzowy                                                                    |                                       | Wersja nr.                                                                          |                               | Data wersji                                                                         |                              | Strona                                                                               |                         |  |  |
| JF1-T4600GE                                                                        |                                       | 01                                                                                  |                               | 07/2022                                                                             |                              | 1 / 4                                                                                |                         |  |  |


## 1. Identyfikacja / Rozpoznanie

### ■ Lokalizacja plaketek pojazdu

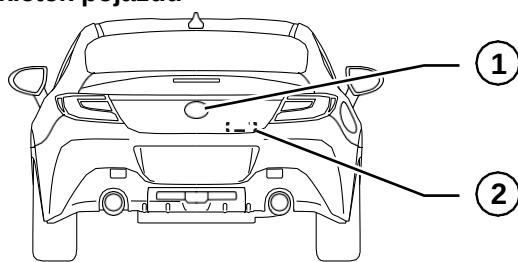


## 2. Unieruchomienie / Stabilizacja / Podnoszenie

### ■ Całkowicie unieruchomić pojazd

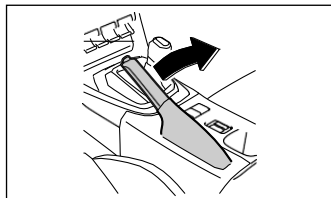


1. Aby zaciągnąć hamulec postojowy, należy mocno wcisnąć pedał hamulca i przytrzymać go, aż dźwignia hamulca postojowego zostanie całkowicie podniesiona.

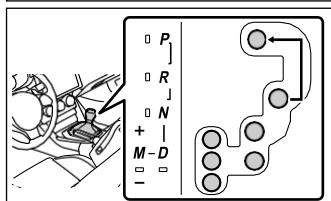

2. Przesuń dźwignię wyboru do pozycji parkowania. (Model z automatyczną skrzynią biegów)

### ■ Punkt stabilizacyjno-podnoszący

Podpora w 4 punktach bezpośrednio pod progami przednimi i bocznymi.

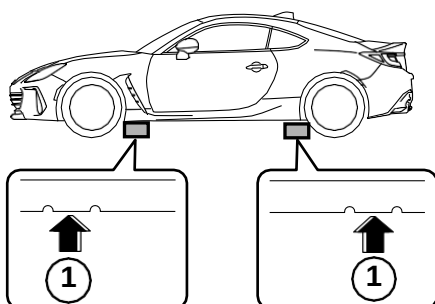

① Punkty do podparcia

## 3. Wyłącz bezpośrednie zagrożenia / Przepisy bezpieczeństwa

### ■ Jeśli wymagana jest obsługa któregośkolwiek z poniższych systemów, uruchom je PRZED odłączeniem akumulatora.





Elektryczna blokada drzwi

Elektrycznie sterowana szyba







Po odłączeniu akumulatora pomocniczego 12 V elementy sterujące zasilaniem nie będą działać.

### ■ Wykonaj procedurę Główną lub Alternatywną, aby całkowicie wyłączyć pojazd.

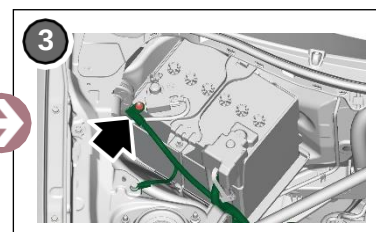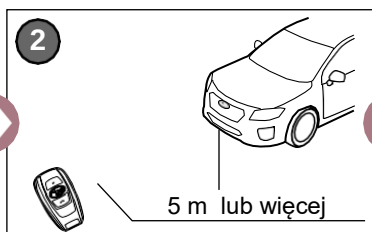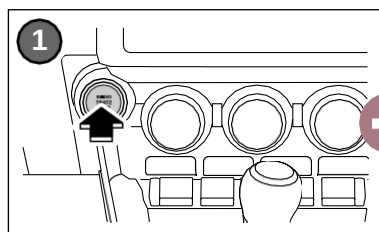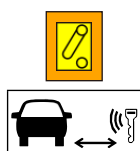


### ■ Dostęp do akumulatora niskonapięciowego

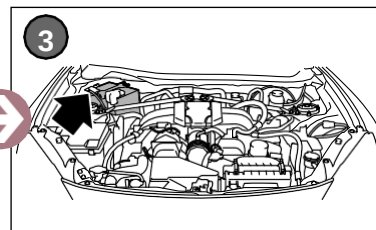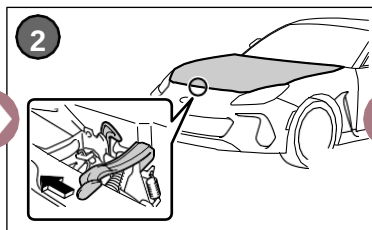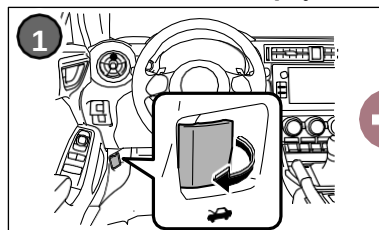

## 4. Dostęp do osób przebywających w pojeździe


### ■ Szkło okienne

Szkło laminowane

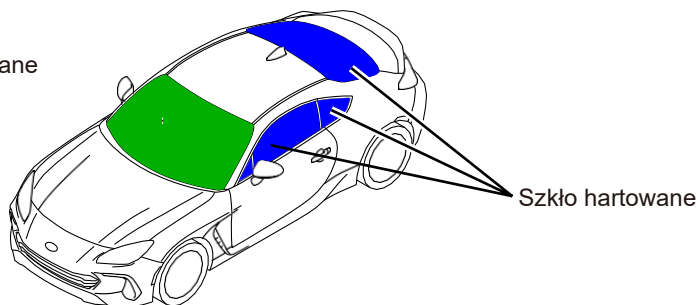


Szkło hartowane


### ■ Regulacja siedziska

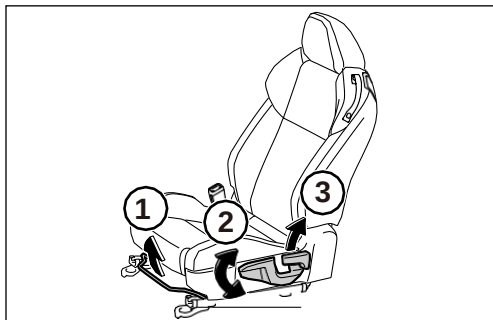

### ■ Regulacja kolumny kierownicy

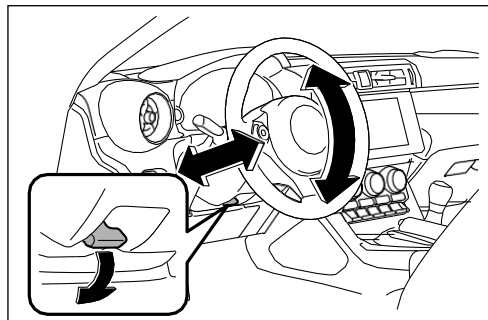


### ■ Stal o wysokiej wytrzymałości w korpusie

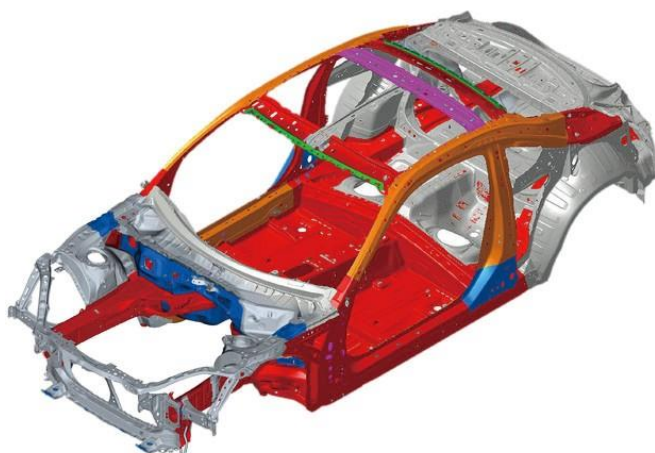

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Materiał aluminiowy                                                         |
|  | 270 MPa (2,753 kgf /cm <sup>2</sup> , 39,150 psi)                           |
|  | 400 do 440 MPa (4 079 do 4 487 kgf /cm <sup>2</sup> , 57 999 do 63 799 psi) |
|  | 590 Mpa (6,016 kgf /cm <sup>2</sup> , 85,549 psi)                           |
|  | 980 MPa (9 993 kgf /cm <sup>2</sup> , 140 299 psi)                          |
|  | 1 500 MPa (15 295 kgf /cm <sup>2</sup> , 217 498 psi)                       |

### ■ Zamki drzwiowe

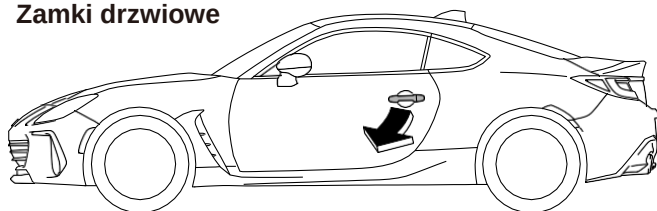

## 5. Zmagazynowana energia / Ciecze / Gazy / Ciała stałe

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | 12V                                                            |  |
|  | 50L                                                            |  |
|  | HFC-134a : 0.39 kg (0.86 lb)<br>HFO-1234yf : 0.40 kg (0.88 lb) |  |

|  |                 |            |             |        |
|--|-----------------|------------|-------------|--------|
|  | Nr inwentarzowy | Wersja nr. | Data wersji | Strona |
|  | JF1-T4600GE     | 01         | 07/2022     | 3 / 4  |

## 6. W przypadku pożaru





## 7. W przypadku zanurzenia

Jeśli to możliwe, wyjmij pojazd z wody i kontynuuj procedurę dezaktywacji dla tego pojazdu (patrz rozdział 3).




## 8. Holowanie / transport / przechowywanie

O=OK

NG=NG

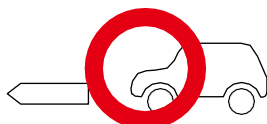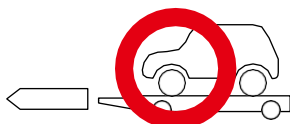

Mniej niż 30 km/h (19 mph)

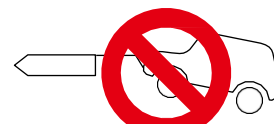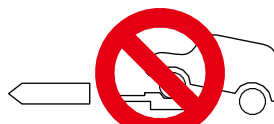


**MOŻLIWY PONOWNY ZAPŁON**

Przechowuj pojazd w bezpiecznej odległości od innych pojazdów.

Lokalizacja Hak przedni




Narzędzia lokalizacji (typ A)

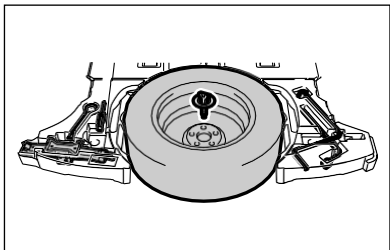

Lokalizacja Tylny hak



Narzędzia lokalizacji (typ B)

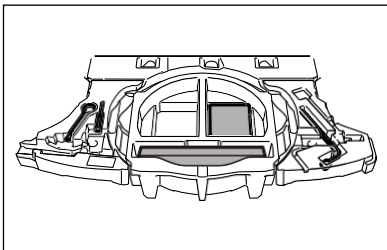

## 9. Ważne informacje dodatkowe

## 10. Objaśnienie zastosowanych piktogramów

|  |                                         |  |                                     |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | Pojazd na paliwie ciekłym z grupy 2     |  | Akumulator niskonapięciowy          |  | Zbiornik paliwa                          |
|  | Kierownica, sterowanie pochyleniem      |  | Regulacja wysokości siedziska       |  | Pokrywa silnika                          |
|  | Regulacja siedziska, odchylenie oparcia |  | Regulacja siedziska, wzdłużna       |  | Użyj termowizyjnej kamery na podczerwień |
|  | Usun inteligentny kluczyk               |  | Element klimatyzacji                |  | Ogólny znak ostrzegawczy                 |
|  | Gazy pod ciśnieniem                     |  | Wybuchowy                           |  | Łatwopalny                               |
|  | Powodujące korozję                      |  | Niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego |  |                                          |
|  |                                         |  |                                     |  |                                          |