




SUBARU SOLTERRA




2022-3

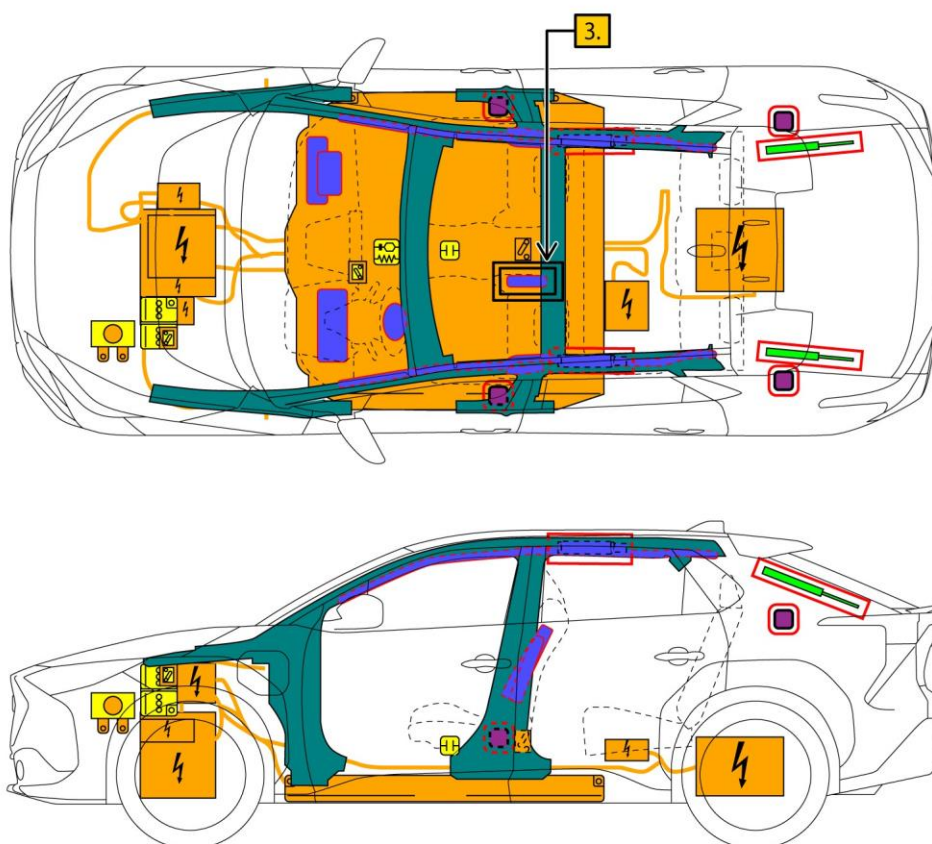

	Poduszka powietrzna		Napełniacz gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Aktywny system ochrony pieszych
	Automatyczny system ochrony obrócenia		Sprężyna gazowa / Wstępnie napięta		Strefa wysokiej wytrzymałości		Strefa wymagająca szczególnej uwagi		
	Akumulator niskiego napięcia		Ultrakondensator niskonapięciowy		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Akumulator wysokonapięciowy		Przewód zasilający wysokiego napięcia		Odłącznik wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników wyłączająca system		Ultrakondensator wysokonapięciowy
	Urządzenie niskonapięciowe, które odłącza wysokie napięcie								
Nr inwentaryzowy		Wersja nr.		Data wersji		Strona			
SOLTERRA15		01		03 / 2022		1 / 4			

1. Identyfikacja / Uznanie

■ Lokalizacja plaketek pojazdów

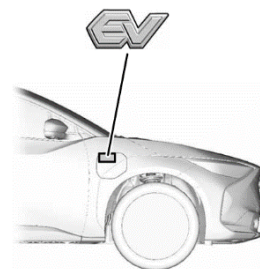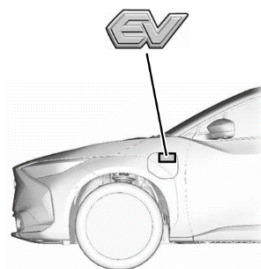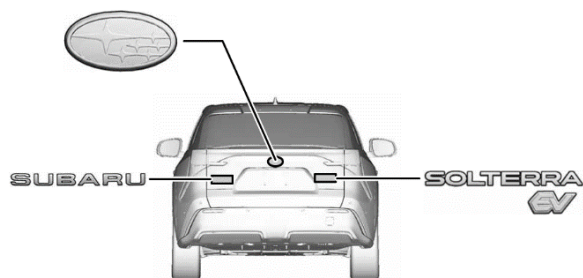


■ Źródło energii: Akumulator litowo-jonowy




2. Unieruchomienie / Stabilizacja / Podnoszenie

■ Całkowicie unieruchomić pojazd

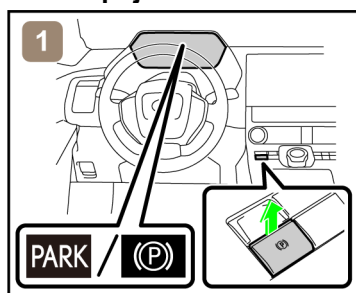


1) Zablokować koła i włączyć hamulec postojowy.

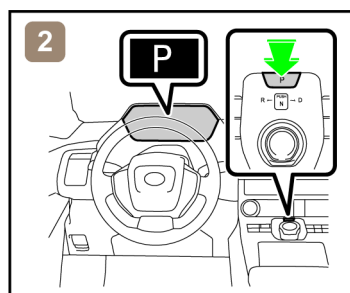

2) Naciśnij przełącznik położenia P.

■ Punkt stabilizacyjno-podnoszący

Umieść podparcia, takie jak drewniane klocki, w czterech punktach pod przednim i tylnym słupkiem.

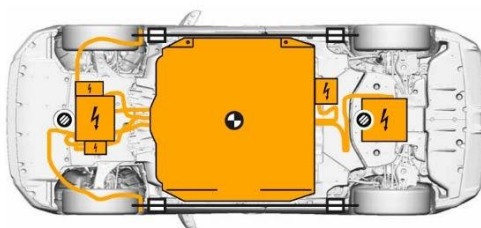

⊗ Dodatkowe wzmocnione punkty

□ Lokalizacje standardowych gniazd



Środek ciężkości pojazdu



Nie umieszczaj podpórek, takich jak drewniane klocki lub poduszki do podnoszenia powietrza ratunkowego, pod zasilającymi przewodami wysokonapięciowymi. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

	Nr inwentarzowy	Wersja nr.	Data wersji	Strona
	SOLTERRA15	01	03 / 2022	2 / 4

3. Wyłącz bezpośrednie zagrożenia / Przepisy bezpieczeństwa

- Jeśli wymagana jest obsługa któregokolwiek z poniższych systemów, uruchom je **PRZED** odłączeniem akumulatora.

Elektryczna blokada drzwi
Zasilanie tylnych drzwi

Elektrycznie sterowana szyba
Elektryczny hamulec postojowy




Elektrycznie regulowany fotel
Elektroniczna dźwignia zmiany biegów




Gdy akumulator 12 V jest odłączony, elementy elektryczne nie mogą być obsługiwane.

- Wykonaj procedurę Główną lub Alternatywną, aby całkowicie wyłączyć pojazd.




<Procedura główna>

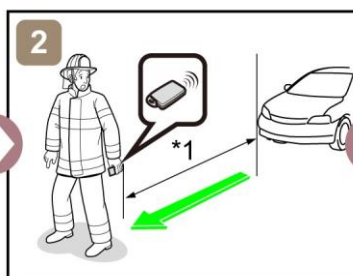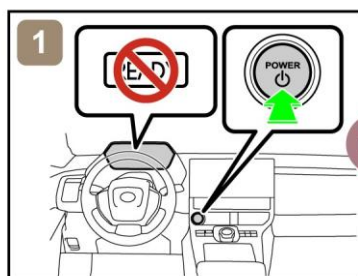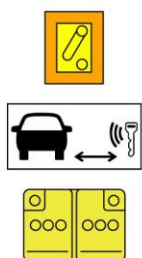


*1: 5 m lub więcej

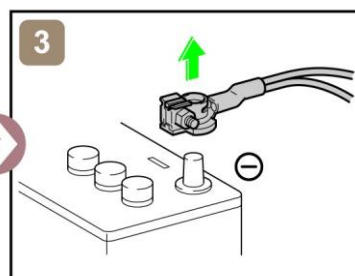





<Procedura alternatywna>

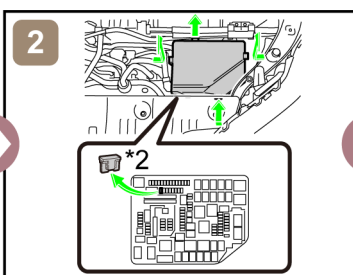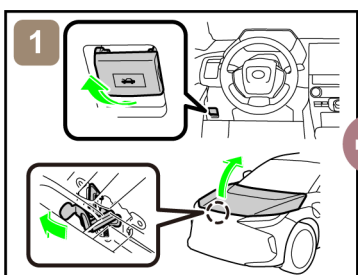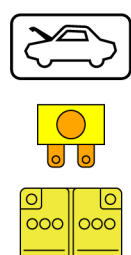

*2: IGP-MAIN NO.1 (30 A ZIELONY)


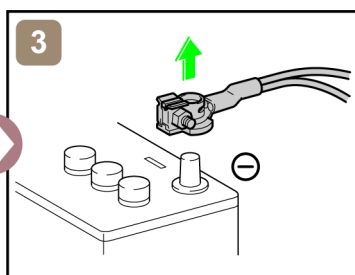


- Dostęp do akumulatora 12 V

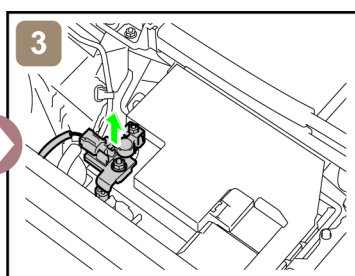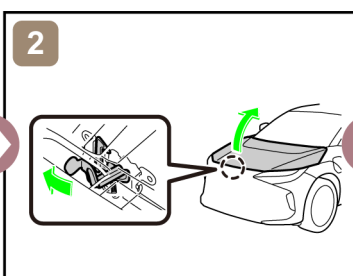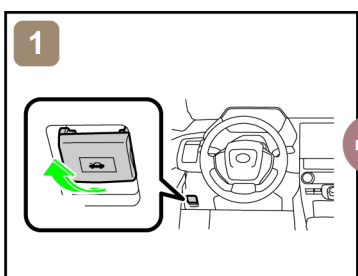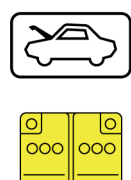

4. Dostęp do osób przebywających w pojeździe

- Szkło okienne

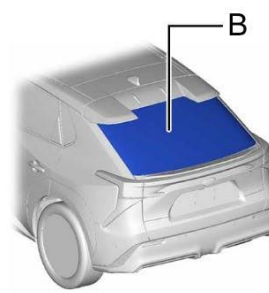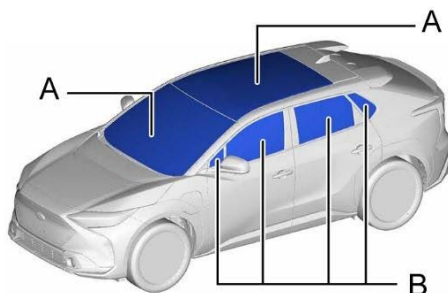

A	Laminowane	B	Hartowane
---	------------	---	-----------

Nr inwentarzowy	Wersja nr.	Data wersji	Strona
SOLTERRA15	01	03 / 2022	3 / 4

5. Zmagazynowana energia / Ciecze / Gazy / Ciała stałe



Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy



Akumulator 12 V




- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas pracy z którymkolwiek z tych przedmiotów.
- Nigdy nie naruszaj ani nie zdejmuj pokrywy zespołu baterii pod żadnym pozorem, w tym podczas pożaru. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku poważnych oparzeń lub porażenia prądem.

6. W przypadku pożaru



UŻYWAJ DUŻYCH ILOŚCI WODY

Jeśli trudno jest nanieść dużą ilość wody na akumulator wysokiego napięcia, zaleca się pozostawienie akumulatora wysokonapięciowego do wypalenia się.



MOŻLIWY PONOWNY ZAPŁON !




7. W przypadku zanurzenia



Nie dotykaj żadnego przewodu lub elementów wysokiego napięcia, w tym wtyczki serwisowej, gdy pojazd jest zanurzony. Może to spowodować porażenie prądem. Prace przy pojeździe należy wykonywać dopiero po wyciągnięciu pojazdu z wody.

8. Holowanie / transport / przechowywanie

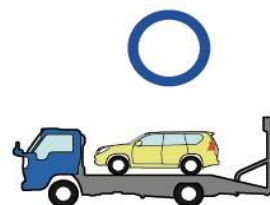

MOŻLIWY PONOWNY ZAPŁON !

Przechowuj pojazd w bezpiecznej odległości (15 m lub więcej) od innych pojazdów.

9. Ważne informacje dodatkowe

	Nr inwentarzowy	Wersja nr.	Data wersji	Strona
	SOLTERRA15	01	03 / 2022	4 / 4