


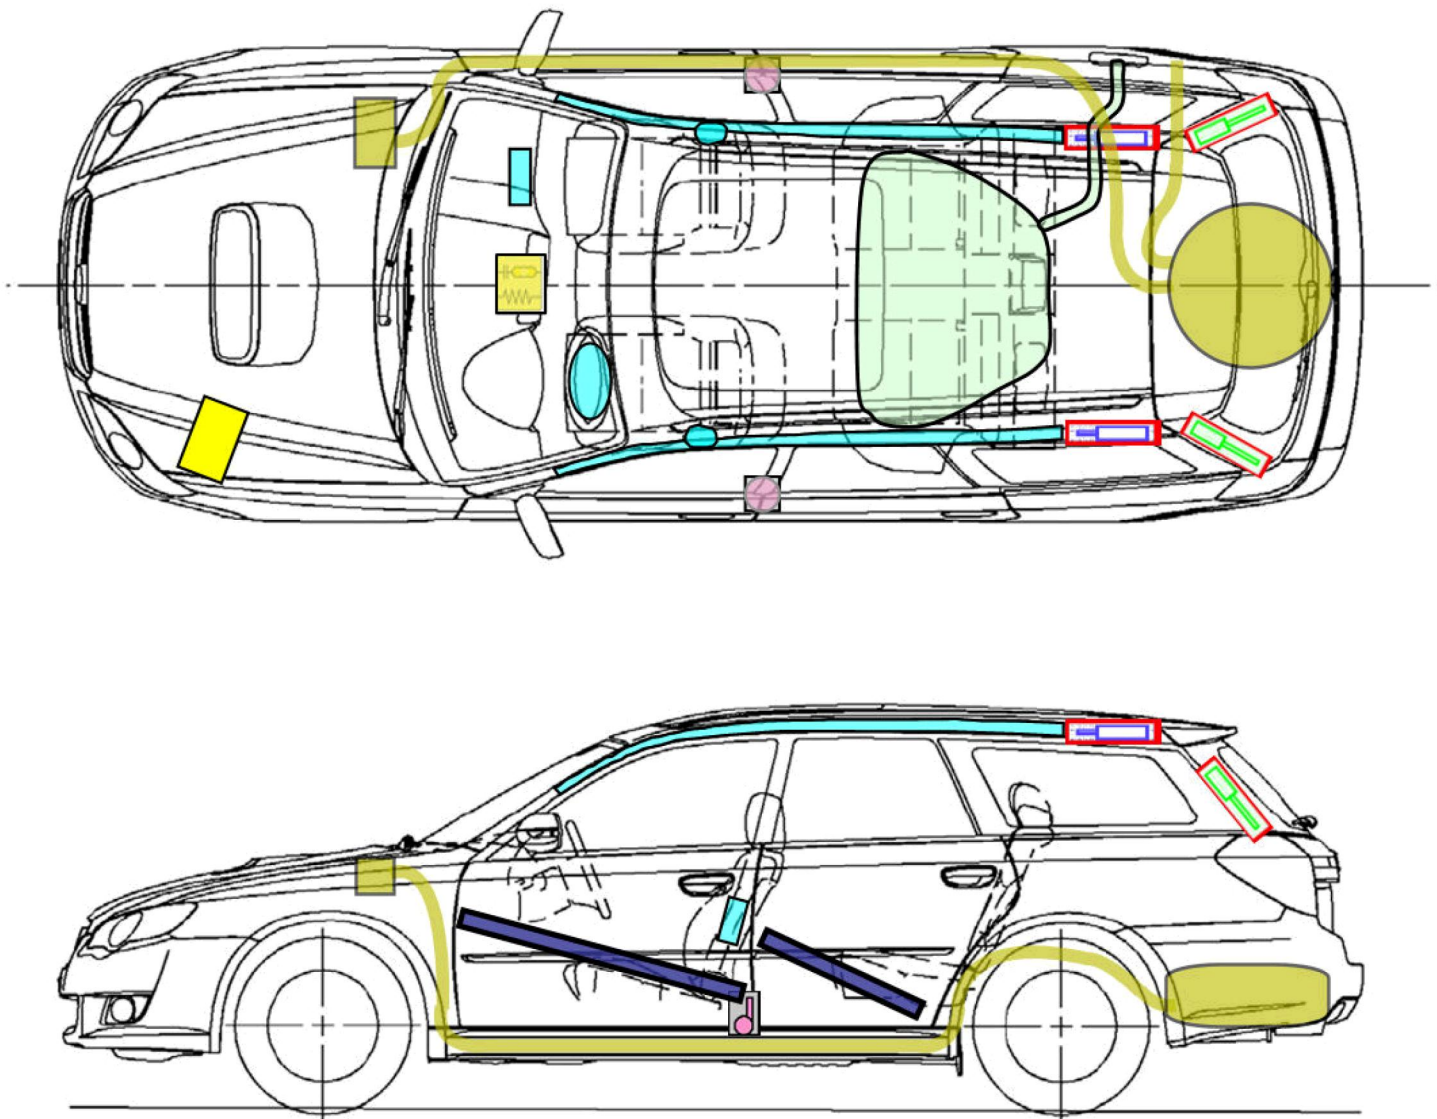










SUBARU

SUBARU: Legacy
 Typ: BL/BP
 BL/BPS
 2004-2009



poduszka powietrzna 	wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia 	moduł sterujący 
generator gazowy 	zbiornik gazu 	akumulator 
napinacz pasa bezpieczeństwa 	amortyzator gazowy 	zbiornik paliwa 

Ostrzeżenie:
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora